PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTADOR DE CABELLO
ED-5460

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

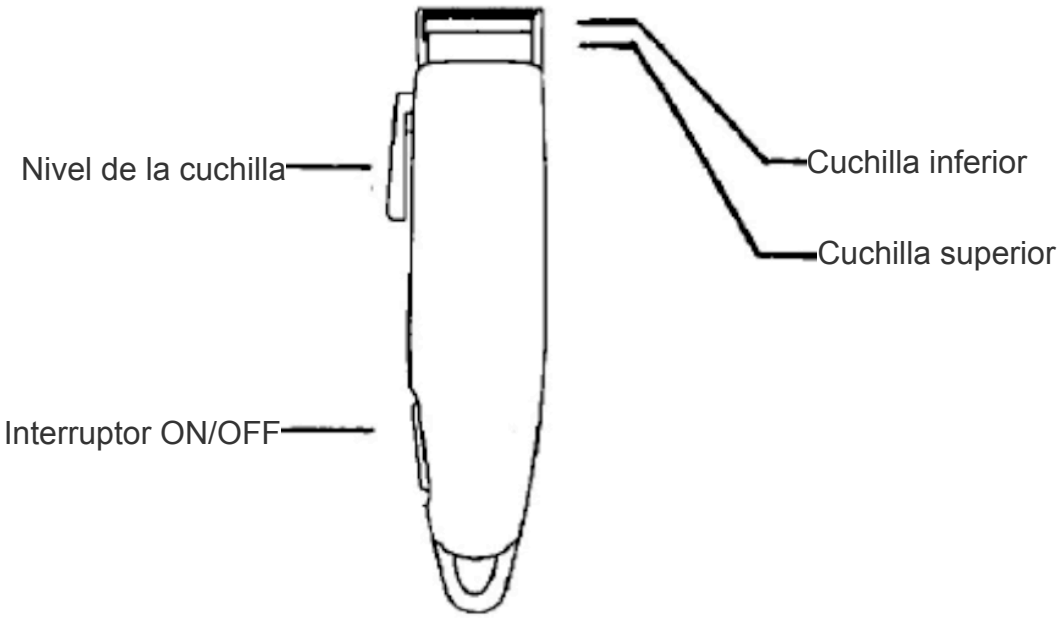

ACCESORIOS

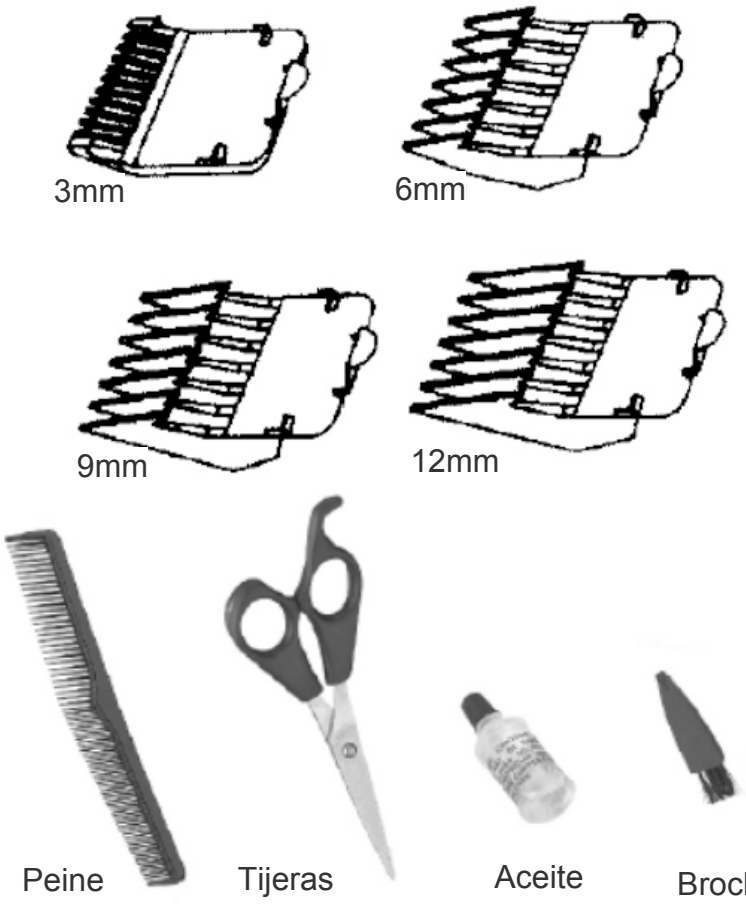

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS

- Las cuchillas han sido cuidadosamente revisadas para asegurar que estén correctamente alineadas y lubricadas antes de dejar la fábrica.
- Las cuchillas deben ser realineadas si las ha retirado para limpiarlas o remplazarlas.
- Para realinear las cuchillas, simplemente haga coincidir los dientes de las cuchilla superior con los de la inferior (el extremo superior de los dientes de la cuchilla superior debe quedar aproximadamente a 1.2mm por detrás de los de la cuchilla inferior (ver la ilustración).

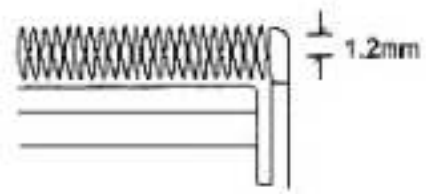

- Si no puede alinear correctamente las cuchillas, coloque un par de gotas de aceite sobre las cuchillas. Encienda la cortadora por un momento y luego apague y desenchufe el aparato.
  Suelte los tornillos un poco y alinee. Ajuste los tornillos una vez que las cuchillas estén alineadas.

LUBRICACIÓN

- Para mantener la cortadora en buenas condiciones, debe lubricar las cuchillas después de algunos cortes.
- No use aceite para cabellos, grasa, aceite mezclado con kerosene o cualquier solvente, dado que los mismos se evaporarán y dejarán el aceite pesado hará que las cuchillas se muevan con lentitud.

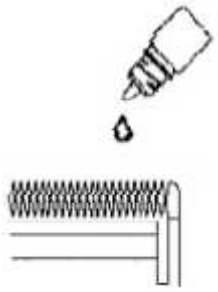

NIVELADOR DE LAS CUCHILLAS

- El Nivelador de las cuchillas está convenientemente ubicado al alcance del dedo pulgar (si usted es diestro), para facilitar el ajuste del nivel mientras está sosteniendo el cortador.
- El nivelador le añade más versatilidad al cortador, permitiéndole ajustar el largo del corte sin la necesidad de cambiar de accesorio.
- Cuando el nivelador está hacia arriba, el corte será bajo dejando el cabello muy corto. Empuje el nivelador hacia abajo para obtener cortes más largos.
- En la posición más baja, el corte será de una longitud aproximada a la del accesorio #1.
- El nivelador prolonga la durabilidad de las cuchillas ya que ajusta el tipo de corte a cada estilo.
- Así mismo, si las cuchillas se han atascado debido a que se ha cortado cabellos muy gruesos, el nivelador le ayudará a quitar el cabello atascado entre las cuchillas.

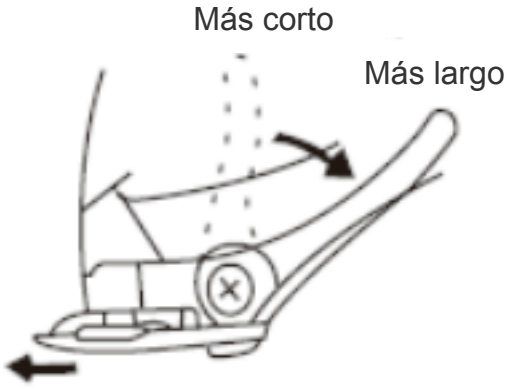

- Deslice el nivelador hacia arriba y abajo un par de veces mientras el cortador esté funcionando cada vez que termine de usar el aparato para mantener limpias las cuchillas. Si el cortador se detiene y este procedimiento no lo destraba, es porque las cuchillas están motosas y deberá remplazarlas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre que use aparatos eléctricos, principalmente si hay niños cerca, debe observar las medidas básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

Para reducir el riesgo de daños personales o muerte por choques eléctricos:

- Desenchufe el cortador antes de limpiarlo.
- No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado dentro del lavamanos o la tina.
- No use el aparato mientras se esté bañado o tomando una ducha.
- No coloque ni deje caer el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Si el aparato ha caído dentro del agua, no intente agarrarlo. Desenchúfelo de inmediato.

Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendios o daños personales:

- No use este aparato con otros fines para los que ha sido diseñado, tal como se describe en el presente manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca deje desatendido este aparato mientras esté funcionando.
- Tenga mucho cuidado cuando este aparato esté siendo usado por o cerca de los niños o personas discapacitadas.
- No use este aparato si el cable de energía está dañado o si no funciona correctamente.
- Mantenga el cable de energía alejado de superficies calientes.
- No estire, tuerza o enrolle el cable de energía alrededor del aparato.
- No introduzca ni deje caer ningún objeto a través de las aperturas del aparato.
- Asegúrese que las cuchillas estén correctamente alineadas antes de usar el cortador.
- No asiente el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- No use este aparato con peinetas dañadas o rotas, ni tampoco si algún diente está roto ya que podría cuasar daños.

INSTRUCCIONES PARA CORTAR EL CABELLO

ANTES DE CORTAR EL CABELLO

1. Revise que el cortador no tenga aceite entre los dientes de las peinetas. Encienda por un momento el aparato para distribuir el aceite y asegurarse que las cuchillas se mueven suavemente. Limpie el exceso de aceite después de cada uso. Desenrosque el cable de energía de tiempo en tiempo mientras esté usando el cortador para evitar que se enrede.
2. Siente a la persona de tal forma que su cabellera quede aproximadamente a la altura de sus ojos. Esto le permitirá una buena visibilidad durante el corte y podrá manipular fácilmente el cortador.
3. Peine el cabello antes de cortarlo para que esté completamente desenredado y liso.
4. Coloque una toalla alrededor del cuello y hombros de la persona.

NOTAS

- Corte el cabello lenta y delicadamente. Realice movimientos cortos trabajando gradualmente.
- Coja un pequeño mechón de cabello cada vez. Podrá coger más cabello posteriormente.
- Peine con frecuencia el cabello en el estilo del peinado mientras esté trabajando.
- Es recomendable que el cabello esté seco cuando use este cortador, ya que es más fácil controlar la cantidad de cabello a ser cortado.

COMENZANDO EL CORTE

Se requiere práctica para cortar el cabello, por lo que es recomendable que deje el cabello largo los primeros cortes hasta que conozca la longitud de corte de cada accesorio.

ACCESORIOS

- Peineta #1: Deja los cabellos con un largo de 3mm (1/8 de pulgada)
- Peineta #2: Deja los cabellos con un largo de 6mm (1/4 de pulgada)
- Peineta #3: Deja los cabellos con un largo de 9mm (3/8 de pulgada)
- Peineta #4: Deja los cabellos con un largo de 12mm (1/2 pulgada)

Cada accesorio tiene marcada la longitud del corte en el centro de la superficie exterior.

PASO 1 – NUCA

1. Coloque el accesorio de 3 o 6mm.
2. Sostenga el cortador con el lado filo hacia arriba y empiece a cortar. Comience por el centro y la base de la nuca (figura 1).
3. Sostenga el cortador de forma cómoda apuntando hacia arriba. Lenta y gradualmente levante el cortador realizando movimientos hacia arriba y abajo, cortando sólo un poco de cabello a la vez.
4. Mientras esté cortando, levante el cortador hacia usted. Continúe cortando el área de la nuca desde la base hasta la altura de las orejas.

PASO 2 – PARTE POSTERIOR DE LA CABELLERA

Coloque el accesorio más largo, siguiente al que utilizó anteriormente (9 o 12mm) y corte la parte posterior de la cabellera (figura 2).

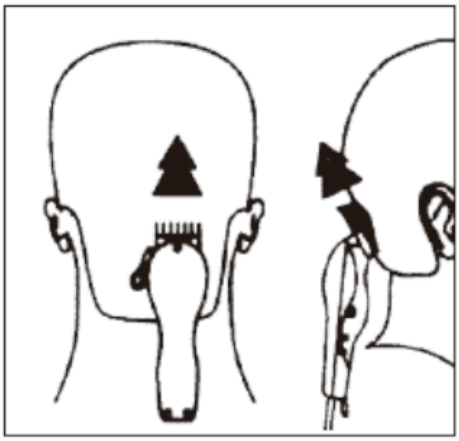

Figura 1

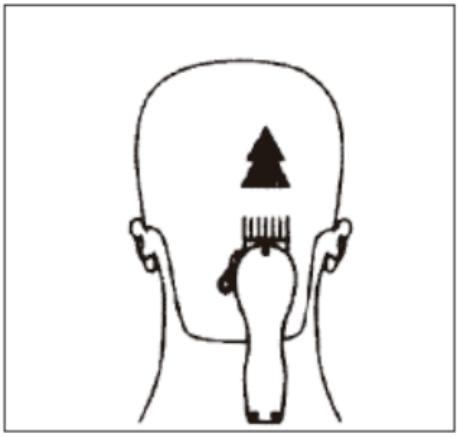

Figura 2

PASO 3 – COSTADOS DE LA CABELLERA

Coloque el accesorio de 3 o 6mm para cortar las patillas. Coloque luego el accesorio de 9 o 12mm para cortar los costados de la cabellera (figura 3).

PASO 4 – PARTE SUPERIOR DE LA CABELLERA

1. Use el accesorio de 9 o 12mm. Corte los cabellos de la parte superior de la cabellera desde atrás hacia delante en el sentido del crecimiento de los cabellos (figura 4). En algunos casos deberá realizar el movimiento en sentido contrario, es decir, de adelante hacia atrás.
2. Use los accesorios de 3 o 6mm para un corte bajo estilo militar.
3. Para dejar los cabellos más largos en la parte superior de la cabellera, corte usando el peine. Sostenga el cabello entre los dedos marcando la longitud deseada (figuras 5 y 6). Comience siempre por la parte posterior de la cabeza. Pude reducir gradualmente la longitud del corte, reduciendo la distancia entre el peine y el cuero cabelludo. Peine para desenredar el cabello y encontrar disparidades.

Figura 3

Figura 4

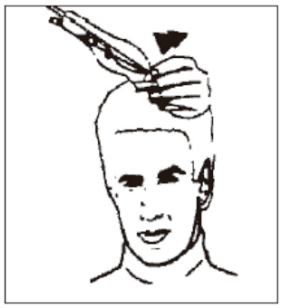

Figura 5

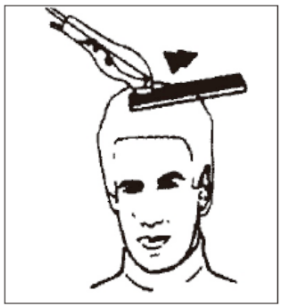

Figura 6

PASO 5 – RETOQUES

1. Finalmente, use el nivelador, sin ningún accesorio en el cortador, para recortar muy bajo los costados y la base de la nuca y las patillas.
2. Para obtener una línea recta de corte en las patillas, coloque el cortador del otro lado (figura 7).
3. Presione el cortador en ángulo recto con relación a la cabeza, dejando que los extremos de las cuchillas toquen ligeramente la piel y realice un movimiento hacia abajo. De esta manera obtendrá un corte liso como el que se obtiene con una navaja.

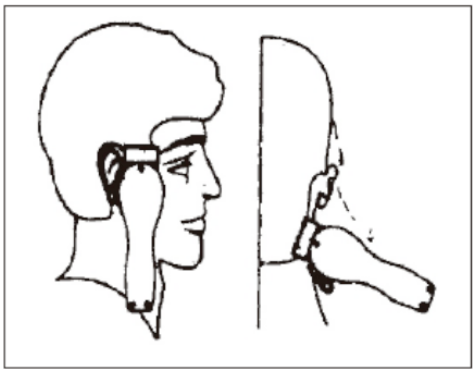

Figura 7

CORTES RASOS Y CORTOS

1. Empiece usando el accesorio más largo, de 12mm. Corte desde la base de la nuca. Asiente el accesorio paralelo a la cabeza y mueva lentamente el cortador como se muestra en la figura 8.
2. Siga el mismo procedimiento para cortar desde la base hacia arriba los costados de la cabellera como se muestra en la ilustración. Seguidamente corte en el sentido en el que crecen los cabellos desde la frente y finalmente iguale con los costados de la cabellera.
3. Para un corte raso, use el cortador sin ningún accesorio.
4. Use el accesorio de corte más corto para cortar el cabello de la nuca. Peine el cabello de cuando en cuando para desenredarlo y detectar disparidades como se describió previamente.

Figura 8

DIAGRAMA DE CIRCUITO

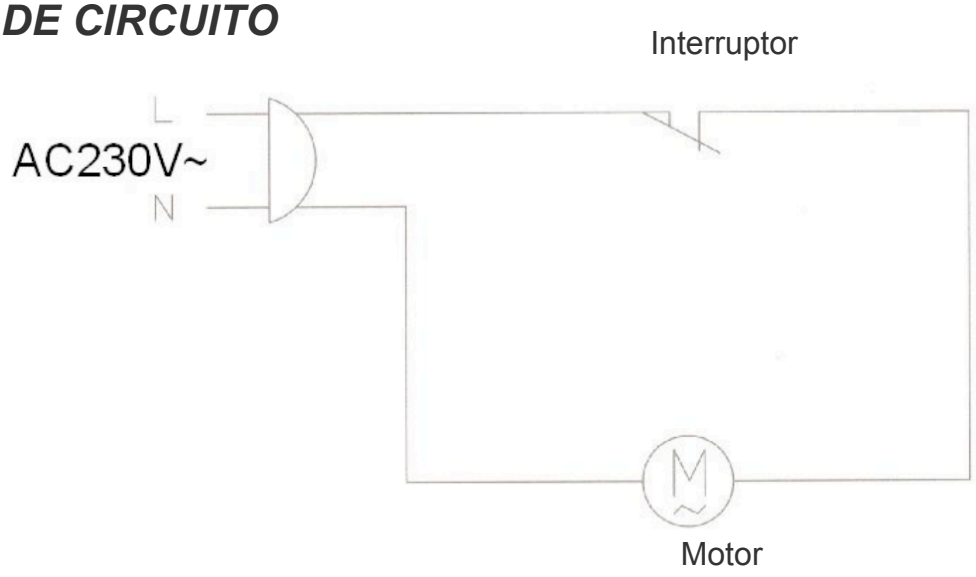

Voltaje: AC230V/50Hz
Potencia: 12W

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
CORTADOR DE CABELO
ED-5460

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA!

Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra esse equipamento. Favor procurar assistência técnica se necessário..

Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.

Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manuseio.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento da unidade, sem aviso prévio, a fim de continuar a melhorar .

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

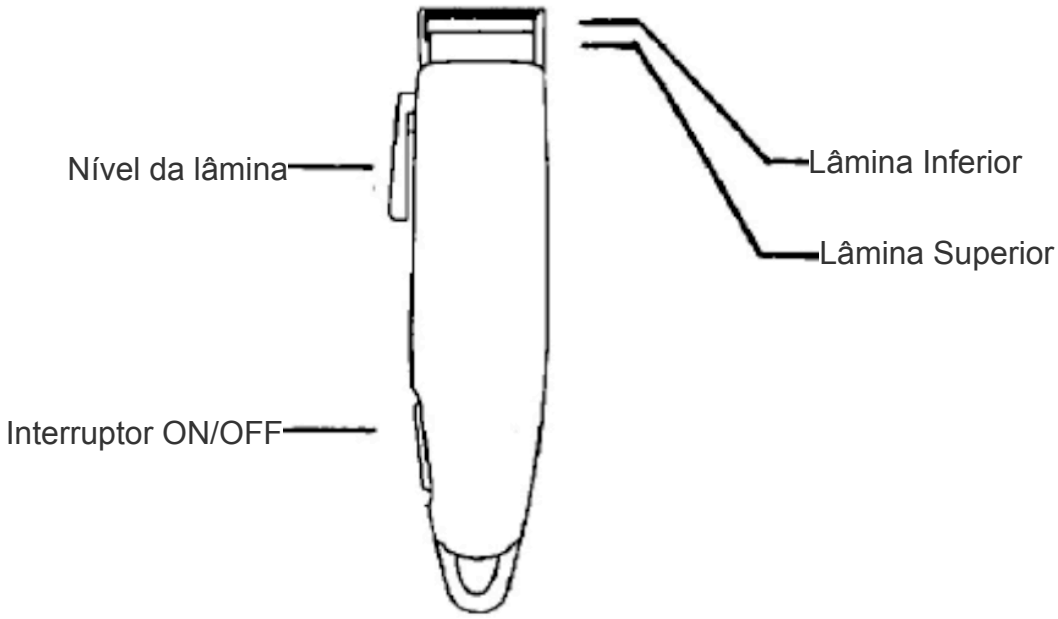

ACESSÓRIOS

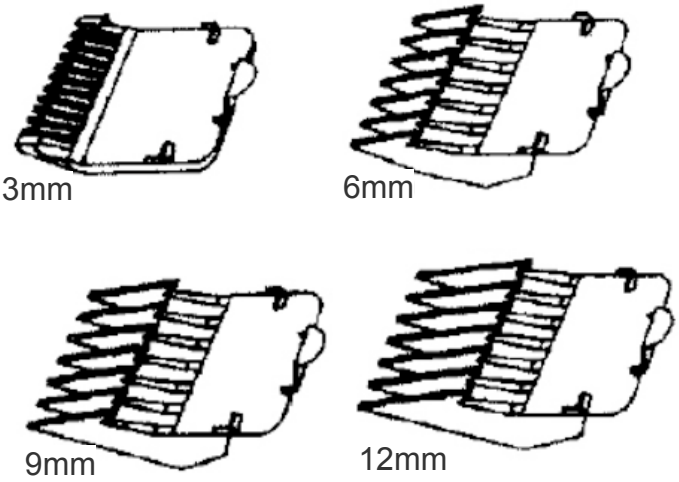

ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

- As lâminas foram cuidadosamente revistos para assegurar que estejam alinhadas corretamente e lubrificadas antes de sair da fábrica.
- As lâminas devem ser realinhadas se foram removidas para limpeza ou substituí-las.
- Para realinhar as lâminas, basta alinhar os dentes da lâmina superior com os dentes da lâmina inferior (a extremidade superior dos dentes da lâmina superior deve ficar aproximadamente a 1,2mm na parte de trás da lâmina inferior (veja a ilustração)).

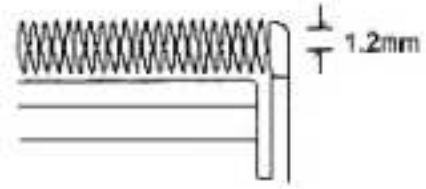

- Se você não pode alinhar corretamente as lâminas, coloque algumas gotas de óleo nas lâminas. Ligue o cortador de cabelo por um momento e, em seguida, desligar e desconectar.
  Solte os parafusos um pouco e alinhar. Apertar os parafusos, uma vez que as lâminas estejam alinhadas.

LUBRIFICAÇÃO

- Para manter a máquina em boas condições, lubrificar as lâminas após alguns cortes.
- Não use óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene ou solvente, pelo fato que estes irão evaporar e deixam o óleo pesado fará com que as lâminas se movem lentamente.

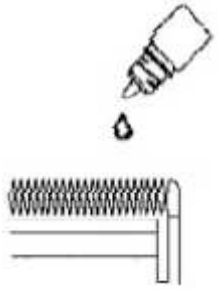

NIVELADOR DE LÂMINAS

- O nivelador das lâminas está convenientemente localizado dentro do alcance do dedo polegar (se você for destro), para facilitar o ajuste do nível, enquanto você está segurando o cortador.
- O nivelador adiciona mais versatilidade para o cortador, o que lhe permite ajustar o comprimento do corte sem a necessidade de troca de acessórios.
- Quando o nivelador esta para cima, o corte vai ficar baixo deixando o cabelo muito curto. Empurre o nivelador para baixo para obter cortes mais longos.
- Numa posição mais baixa, o comprimento do corte será aproximadamente ao acessório # 1.
- O nivelador prolonga a vida útil das lâminas pelo que reajusta o tipo corte e de estilo.
- Da mesma forma, se as lâminas estão congestionadas porque tem cortado cabelos muito grossos, o nivelador irá ajudá-lo a remover o cabelo preso entre as lâminas.

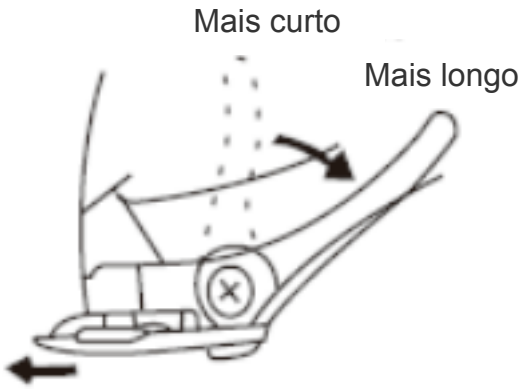

- Deslize o nivelador para cima e para baixo algumas vezes enquanto o cortador estiver funcionando toda vez que você terminar de usar o aparelho para manter as lâminas limpas. Se o cortador de cabelo fica parado e este procedimento não o desbloqueia, é porque as lâminas estão motosas e deve substituí-las.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente quando as crianças estão presentes, você deve observar as precauções básicas de segurança, incluindo o seguinte:

Para reduzir o risco de ferimentos ou morte por choque elétrico:

- Desligue o cortador de cabelo antes de limpar.
- Não coloque ou guarde o aparelho onde possa cair ou ser empurrado para dentro da pia ou da banheira.
- Não utilize o dispositivo enquanto você estiver tomando banho ou tomar um duche.
- Não coloque ou deixe cair o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Se o aparelho estiver caído na água, não tente agarrá-lo. Desligue-o imediatamente.

Para reduzir o risco de queimaduras, choque elétrico, incêndio ou danos pessoais:

- Não utilize o aparelho para outros fins para o qual foi concebido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Nunca deixe o aparelho sozinho enquanto ele estiver em uso.
- Tenha muito cuidado quando o aparelho for usado por ou perto de crianças ou inválidos.
- Não use este aparelho se o cabo de alimentação está danificado ou se não está funcionando corretamente.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies aquecidas.
- Não estique, torça ou enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Não insira nem deixe cair qualquer objeto através das aberturas do aparelho.
- Certifique-se que as lâminas estão alinhadas corretamente antes de usar o cortador.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície enquanto ele está funcionando.
- Não use este aparelho com um pente danificado ou quebrado, nem se o dente está quebrado, pois pode causar danos.

INSTRUÇÕES PARA CORTAR O CABELO

ANTES DE CORTAR O CABELO

1. Verifique se o cortador de cabelo não tenha óleo nos dentes dos pentes. Ligue por um momento o aparelho para a distribuição do óleo e certifique-se que as lâminas se mexem suavemente. Limpe o excesso de óleo após cada utilização. Desapertar o cabo de alimentação de vez em quando durante o uso do cortador para evitar emaranhamento.
2. Assente a pessoa do jeito que seu cabelo fique aproximadamente ao nível dos seus olhos.
3. Penteie o cabelo antes de cortá-lo para que ele esteja completamente desembaraçado e suave.
4. Coloque uma toalha em volta do pescoço e dos ombros da pessoa.

NOTAS

- Cortar o cabelo devagar e com muito cuidado. Faça movimentos curtos trabalhando gradualmente.
- Pegue uma pequena mecha de cabelo de cada vez. Você pode pegar mais cabelo, depois,
- Penteie o cabelo, muitas vezes no estilo de penteado, enquanto trabalha.
- Recomenda-se que o cabelo este seco quando se utiliza este cortador porque é mais fácil controlar a quantidade de cabelo a ser cortado.

INÍCIO DO CORTE

É preciso prática para cortar o cabelo, por isso é recomendado que você deixasse o cabelo cumprido nos primeiros cortes até saber o comprimento de corte de cada acessório.

ACESSÓRIOS

- Pente #1: Deixa os cabelos com um comprimento de 3 mm (1/8 de polegada)
- Pente #2: Deixa os cabelos com um comprimento de 6 mm (1/4 de polegada)
- Pente #3: Deixa os cabelos com um comprimento de 9mm (3/8 de polegadas)
- Pente #4: Deixa os cabelos com um comprimento de 12mm (1/2 polegadas)

Cada acessório tem marcado o comprimento do corte no centro da superfície externa.

PASSO 1 – PESCOÇO

1. Coloque o acessório de 3 ou 6 mm.
2. Segure o cortador com a lâmina voltada para cima e começar a cortar. Comece no centro e na base do pescoço (Figura 1).
3. Segure o cortador confortavelmente apontando para cima. Devagar e gradualmente elevar o cortador fazendo movimentos para cima e para baixo, cortando apenas um pouco de cabelo de cada vez.
4. Durante o corte, levante o cortador em direção a você. Continue cortando a área do pescoço da base para a altura das orelhas.

PASSO 2 – PARTE TRASEIRA DA CABEÇA

Colocar o acessorio mais longo, seguido do utilizado anteriormente (9 ou 12 mm) e corte a parte de trás do pescoço (Figura 2).

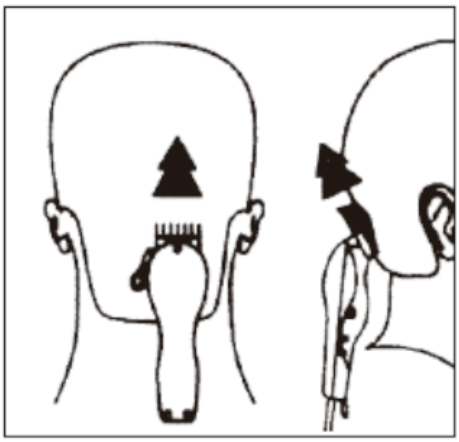

Figura 1

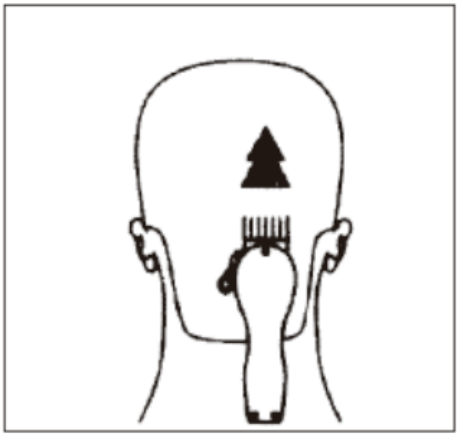

Figura 2

PASSO 3 – OS LADOS DA CABEÇA

Coloque o acessório de 3 ou 6mm para cortar as patilhas. Colocar depois o acessório 9 ou 12mm para cortar os lados da cabeça (Figura 3).

PASSO 4 – PARTE SUPERIOR DA CABEÇA

1. Use o acessório de 9 ou 12 mm. Cortar os cabelos da parte superior do cabelo desde trás para frente na direção do crescimento do cabelo. (Figura 4). Em alguns casos, você deve fazer o movimento na direção oposta, ou seja, da frente para trás.
2. Use os acessórios, 3 ou 6 mm para um corte no estilo militar.
3. Para deixar os cabelos mais compridos na parte superior do cabelo, corte usando o pente. Segurar o cabelo entre os dedos marcando o comprimento desejado (Figuras 5 e 6). Sempre começar pela parte de trás da cabeça. Pode reduzir gradualmente o comprimento do corte, reduzindo a distância entre o pente e o couro cabeludo. Penteie para desembaraçar o cabelo e encontrar desigual.

Figura 3

Figura 4

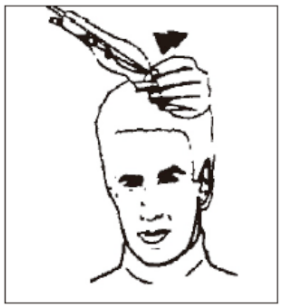

Figura 5

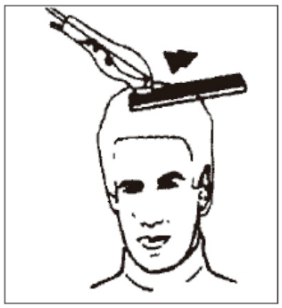

Figura 6

PASSO 5 – RETOQUES

1. Finalmente, use o nivelador sem nenhum, acessórios no cortador para cortar muito baixo os lados, a base do pescoço e as patilhas.
2. Para obter uma linha reta nas patilhas, colocar o cortador do outro lado (Figura 7).
3. Pressionar o cortador em ângulo reto em relação à cabeça, deixando as extremidades das lâminas apenas toquem na pele e realizar um movimento descendente. Dessa forma você obtém um corte suave como o que é obtido com uma navalha.

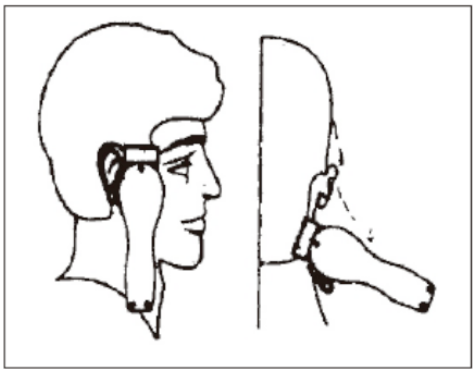

Figura 7

CORTES RASOS E CURTOS

1. Comece a usar o acessório mais longo, 12 mm. Cortar a partir da base do pescoço. Assente o acessório do lado da cabeça e moxa lentamente o cortador como mostrado na Figura 8.
2. Seguir o mesmo procedimento para cortar a partir da base para acima os lados do cabelo, como mostrado na ilustração. Em seguida, corte na direcção na qual o cabelo cresce a partir da testa e, finalmente, deixe o mesmo com os lados do cabelo.
3. Para um corte raso, utilize o cortador sem nenhum acessórios.
4. Use o acessório de corte mais curto para cortar o cabelo do pescoço. Pentear o cabelo de vez em quando para desembaraçar e identificar desigual, como descrito anteriormente.

Figura 8

DIAGRAMA ELÉTRICO

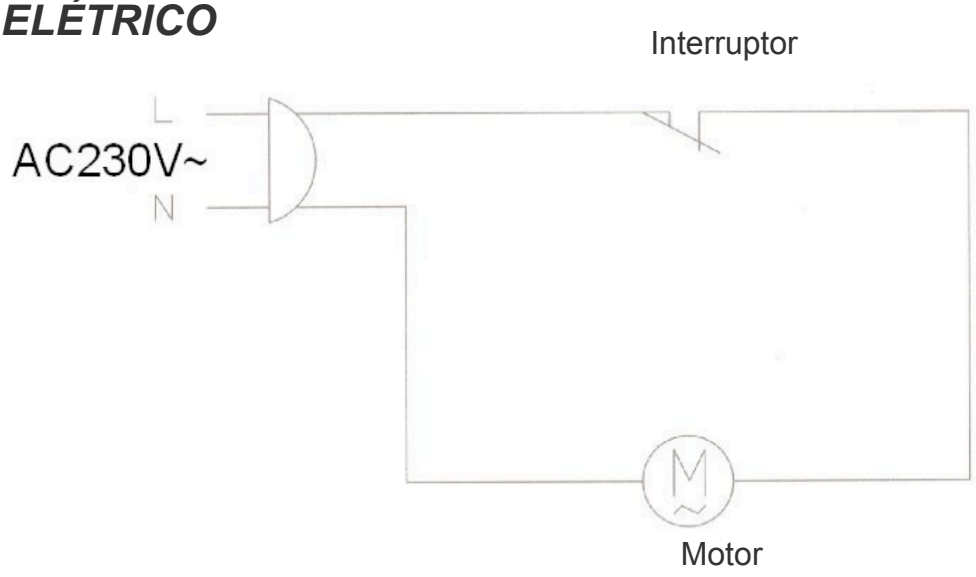

Tensão: AC230V/50Hz
Potência: 12W

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR CLIPPER
ED-5460

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

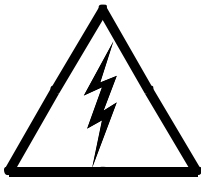

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

PROFESSIONAL HAIR CLIPPER INSTRUCTION MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND SAVE THESE INSTRUCTION

PART NAME

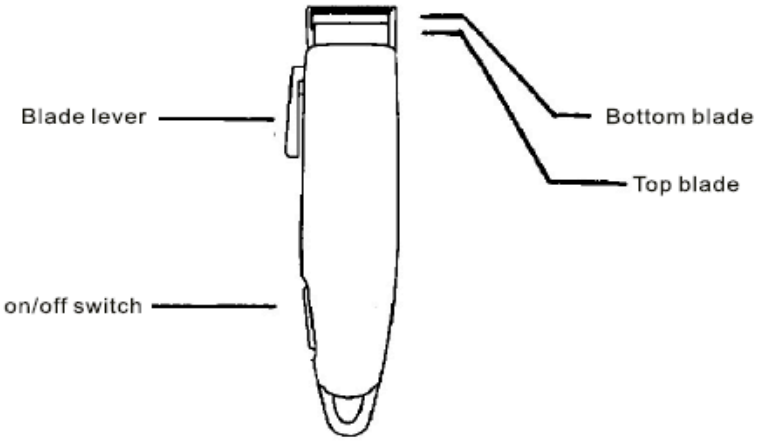

ACCESSORIES

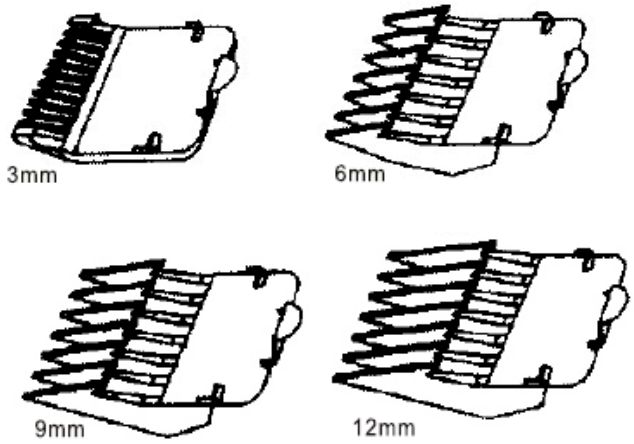

BLADE ALIGNMENT

- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factry.
- Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement.
- To realign the blades,simply match the upper and bottom blades teeth up,point for point. (End of top blade teeth should be approximately 1.2mm back from bootom blade.compare your clipper blades with the sketch.)

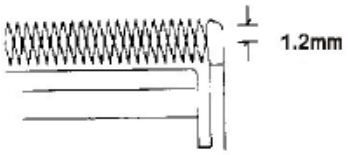

- If blade alignment is incorrect, add a few drops of oil to the blades,turn clipper on for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tihten screws after blade is aligned.

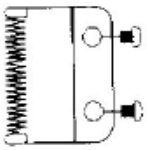

OIL

- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be olled every few haircuts.
- Do not use hair oil,grease, oil mixed with kerosene or any solvent. As the solvent will evaporate and leave the thick oil which may slow down the blades motion.

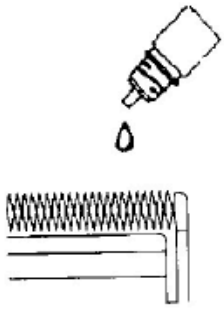

BLADE LEVER

- The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed)so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.

- The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment comb.
- When the lever is in the uppermost position,the blades will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- In its lowest position,the lever will leave the hair approximately the same length as a #1 comb.
- The lever will also extend the use of your blades since a different cutting edge is used in each setting.
- In addition, if extremely heavy hair cutting has jammed the blades, it will help you remove hair that has become wedged between the two blades without removing the blades.

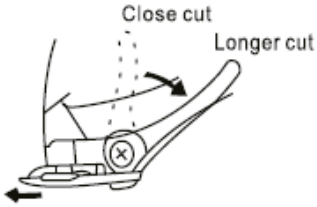

- While the clipper is running,rapidly move the lever form "close cut" to "longer cut„a couple of times. Doing this each time after you have finished using your clipper will help to keep the blades clear of cut hair if your clipper stops cutting and this does not help,your cutting blades are dulled, Replace them with new blades.

- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb nor with teeth missing from the blades as injury may occur.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING

Before starting the hair cut:

1. Inspect the cliper, making sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute the oil and to make sure it is running smoothly. Wipe off any excess oil. This should be done after each use .While using the unit, untwist the cord form time to time to avoid tangling.
2. Seat the person so their head is approximately at your eye level.This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the unit.
3. Before cutting always first comb the hair so it is tangle free and as it is naturally worn.
4. Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical apliances,especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- Unplug this appliance before cleaning.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

To reduce the risk of burns, electrocution,fire, or injury to persons.

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This appliance should never be left unattended when plugged in .
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near shildern of invalids.
- Never operate this appliance if it has.a damaged cord or plug,if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- To attach a comb, hold it with its teeth upeard and slide it noto and along the clipper blade until the front of the comb firmly seats against the clipper blade.
- To remove the comb, simply pull the comb upward and away form the clipper blade.
- For even cutting, allow the comb attachment/cutter to cut its way through the hair. Do not force it through puickly.Also remenber to comb the hair frequently to remove trimmed hair and to check for uneven strands.

REMINDERS

- Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use short strokes only to work gradually over the entire head.
- Always take offa little hair at a time, you can always trim off additional hair later.
- As you work, comb the hair frequently back into the style to which you are cutting.
- When cutting with this hair clipper it is better to leave the hair dry, not wet. With the hair dry, it is much easier to control the amount of hair being cut.

BEGINNING THE HAIRCUT

Cutting hair requires practice so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which eace comb attachment cuts the hair.

ATTACHMENT COMB (see main diagram)

- Attachment Comb #1 leaves 3mm (1/8 inch) hair length.
- Attachment Comb #2 leaves 6mm (1/4 inch) hair length.
- Attachment Comb #3 leaves 9mm (3/8 inch) hair length.
- Attachment Comb #4 leaves 12mm (1/2 inch) hair length.

Each comb attachment is marked accordingly on its outside middle surface.

STEP 1 - NAPE OF THE NECK

1. Attach comb attachment 3mm or 6mm.
2. Hold the clipper cutting edge pointed up and begin the haircut, starting at the centre of the head at the base of the neck(see diagram 1).
3. Hold the clipper comfortably in your hand and hold lightly against the head with the comb teenh pointing upward. Gradually and slowly lift the clipper, working upwards and outwards, through the hair, trimming just a little at a time.
4. As you cut , gradually lift the hair clipper head towards you. Continue to cut the back area from the bottom of the neck upwards to the top of the ears

STEP 2 - BACK OF THE HEAD

Changed to the next longest comb attachment 9mm or 12mm(#3 or #4)and cut the back of the head (see diagram 2

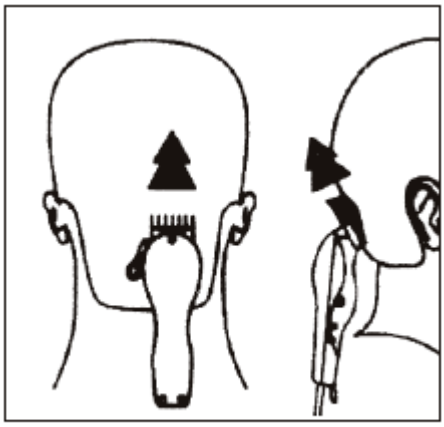

Diagram 1

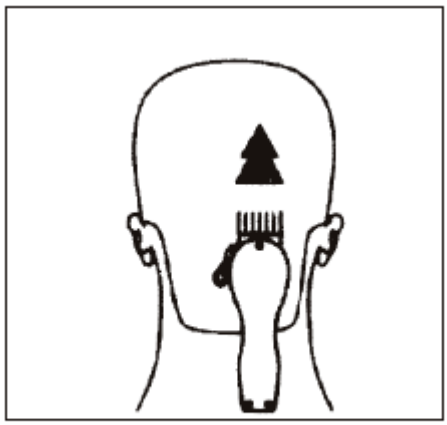

Diagram 2

STEP 3 - SIDE OF THE HEAD

Change to one of the shorter combs 3mm or 6mm, trim sideburns,i.e.the hair directly in front of the ears. Then change to one of the longer combs, 9mm or 12mm,and continue to cut to the top to the head(see diagram 3).

STEP 4 - TOP OF THE HEAD

1. Using comb attachment 9mm or 12mm, cut top of head form back to front against the direction in which the hair normally grows(see diagram 4).In some cases, this may require the reverse, or cutting from front to back.
2. Comb attachments 3mm or 6mm are used to achieve a close crew cut or short cut.
3. For longer hair on top, use the comb provided and lift hair on the top of the head. Cut over the comb, with the hair lifted or hold the hair between the fingers to lift it and cut it to desired length (see diagrams 5 and 6). Always work from the back of the head.You can cut the hair shorter gradually by reducing the space between the comb/fingers. And the head.Comb out trimmed hair and check for uneven strands.

STEP 5 - THE FINISHING TOUCH

1. Finally, use the taper lever without an attachment comp for close trimming around the base of the neck, the sides of the neck and the ears.
2. To produce a clean straight line at the sideburns, reverse the hair clipper by turning the reverse side uppermost(see diagram 7).
3. Press the clipper at right angles to the head,tips of the blades lightly touching the skin and work downwards. This way you will obtain, as a clean cut as would be given by a razor.

SHORT TAPERED STYLES-
'FLAT TOPS' AND SHORT CUTS

1. Starting with the longest attachment comb(12mm), cut from the back of the neck to the crown.Hold the attachment comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown (see diagram 8).
2. Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as illustrated. Then cut the hair against the direction in which it grows from th front to the crown and then level the cut with the sides .
3. To give a 'flat top' look,the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb ratner than by using the attachment comb.
4. Use closer cutting attachment combs to taper the hair down to the neckline as desired. Comb hair and check for uneven areas and outlining sideboards and neckline as described previously.

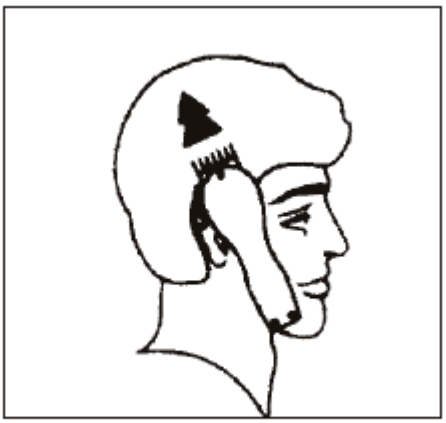

Diagram 3

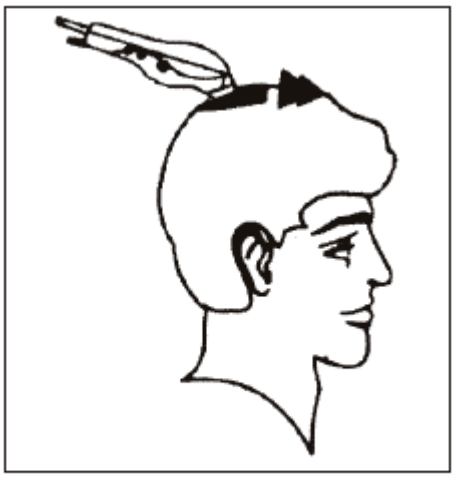

Diagram 4

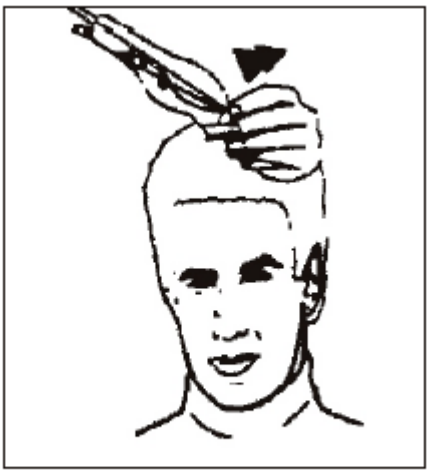

Diagram 5

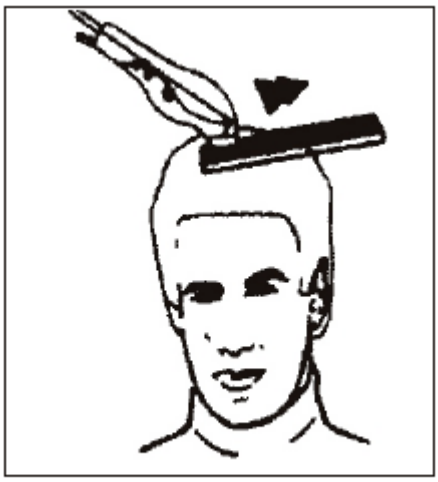

Diagram 6

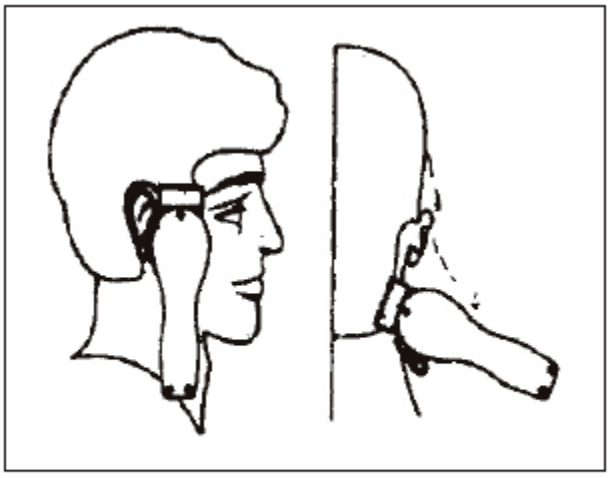

Diagram 7

Diagram 8

CIRCUIT DIAGRAM

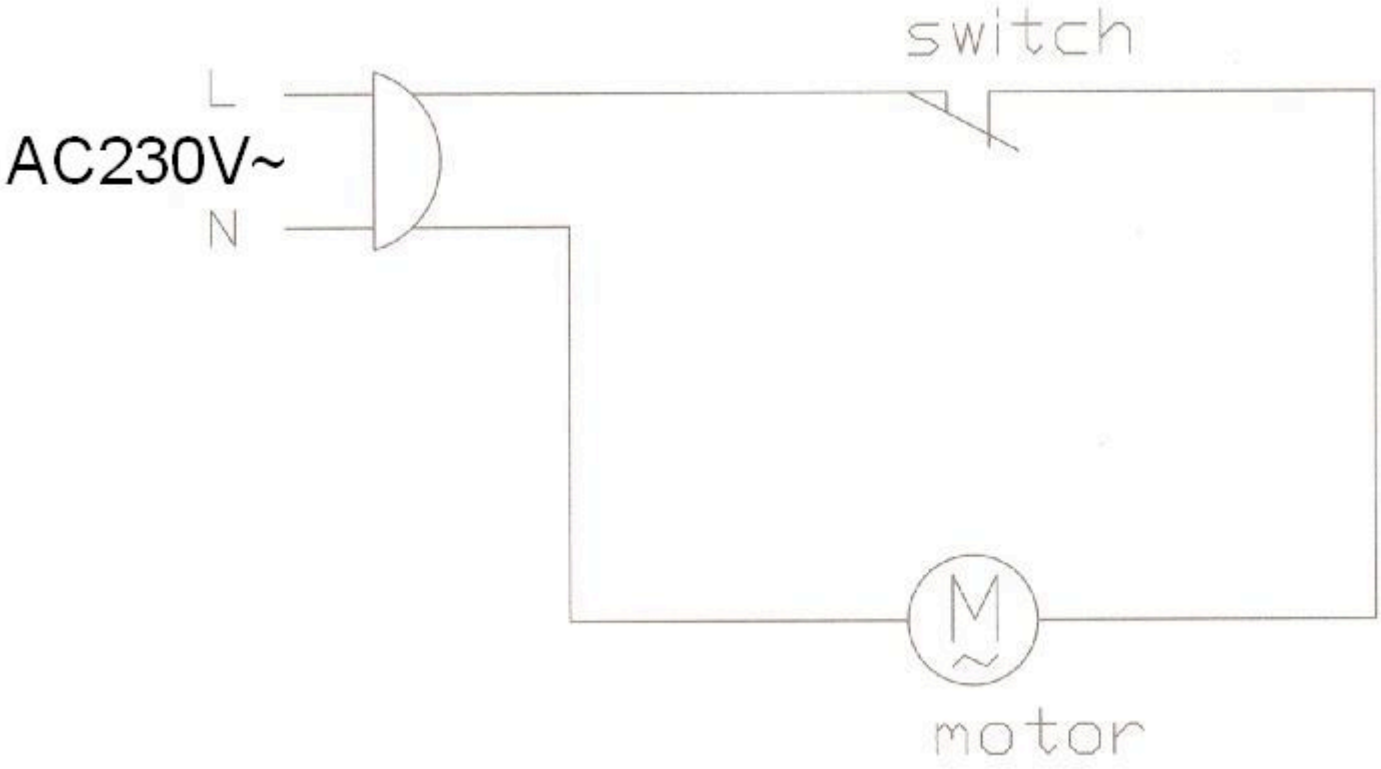

VOLTAGE: AC230V/50Hz
POWER: 12W